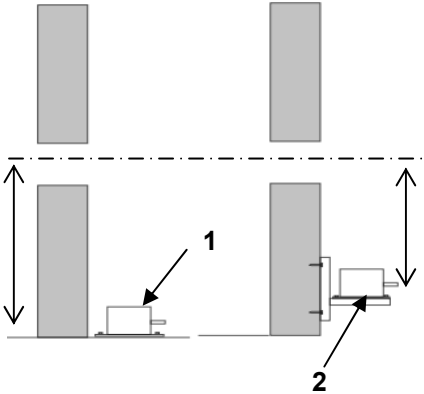
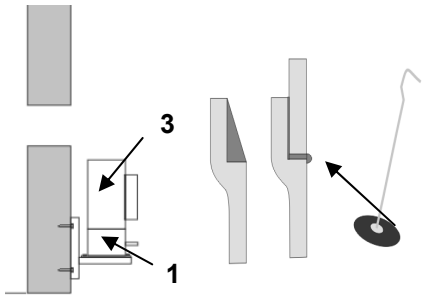


KERANOX VERSETZANLEITUNG

Allgemeine Sicherheitshinweise:	Bei der Arbeit mit Edelstahlkaminteilen sind grundsätzlich Arbeitshandschuhe gegen Schnittverletzungen zu tragen.
	Bei Arbeiten in großen Höhen und im Dachbereich ist auf das Anlegen von Sicherungs- und Haltesystemen zu achten. Es gelten hierbei die allgemeinen Sicherheitsvorschriften für den Arbeitsschutz!
	Alle Werkzeuge und Kaminkomponenten sind während der Montage gegen Herabfallen zu sichern oder entsprechende Rückhalte- und Auffangvorrichtungen zu installieren.
	Bei der Verwendung von fixen oder fahrbaren Gerüsten oder Arbeitsbühnen sind die entsprechenden Sicherheitsvorschriften genau einzuhalten.
	Während der Montage sind entsprechende Absperrmaßnahmen im Gefahrenbereich zu treffen.
Benötigtes Werkzeug:	Stemmwerkzeug, Fugenglätter, Spachtel, Maurerkelle, Eimer, Abdeckfolie, Schnittfeste Sicherheitshandschuhe, Arbeitsschuhe
	Steinbohrersatz, Bohrmaschine, Wasserwaage, Stift zum Anzeichnen, Kabeltrommel
	Steinwolle zum Abstopfen, Kartusche Brandschutzsilikon
	Sechskantschrauben und Dübel für die entsprechende Wand
Montageschritte:	
	<p>SOCKEL MONTIEREN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bei Außenmontage die Mauerdurchführung in der Gebäudeaußenwand anzeichnen und erstellen (Die Höhe des Durchbruchs ergibt sich aus den Nutzlängen des Fußteils (1), des Reinigungselements (3) und der Nutzlänge des Feuerungsanschlusses (4) bis Mitte Abgang. • Bei der Wandmontage werden die beiden Konsolenteile (2) angezeichnet und in entsprechendem Abstand zur Mauerdurchführung an der Wand festgedübelt! Die Dübel sind nicht im Lieferumfang enthalten (nur Dübel wählen, die auch die entsprechende Traglast in der Wand aufnehmen können! • Nun wird das Fußteil (1) mit Schrauben auf den beiden Konsolenteilen (2) festgeschraubt. • Bei der Bodenmontage wird das Fußteil (1) nach dem Anzeichnen direkt auf dem Boden festgedübelt (Es ist auf ausreichenden Wandabstand des Edelstahlmantels zur Gebäudewand zu achten (mind. 60mm), weil die oberen Wandbefestigungen (9) sonst nicht montiert werden können.
	<p>UNTERE REINIGUNGSÖFFNUNG SETZEN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Benötigte Menge an Säurekitt mit Wasser laut Anweisung auf der Verpackung anrühren. • Mit einem feuchten Schwamm die Muffe von Fußteil (1) auswischen, damit diese staubfrei gemacht wird. • Es empfiehlt sich die Kondensatablauföffnung im Fußteil (1) mit Klebeband zu verschließen, damit innen herab fallende Säurekittreste nicht den Ablauf verstopfen. • Muffe des Fußteils (1) satt mit Säurekitt ausfüllen und Reinigungselement (3) aufsetzen und eindrücken bis es ansteht.

	<ul style="list-style-type: none"> • Austretenden Säurekitt am Keramikinnenrohr mit dem Fugenglätter entfernen. • Klemmband zwischen jedem Element befestigen und die Schrauben fest anziehen, damit eine statisch einwandfreie Verbindung gegeben ist. • Der Durchmesser auf dem Klemmband muss richtig zu lesen sein dann ist das Klemmband richtig montiert. Das Klemmband kann Toleranzen des Innenrohres bis 5mm ausgleichen. Einfach den Außenmantel hochziehen und Klemmband wieder schließen. <p>WANDDURCHBRUCH ERSTELLEN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die evtl. Mauerdurchführung (5) auf den Feuerungsanschluß (4) in Wandrichtung aufschieben, damit der Mauerstutzen in der Wand verschwindet und nur noch der glatte Teil nach außen sichtbar ist. • Zwischenraum mit Steinwolle ausstopfen und mit hitzebeständigem Brandschutzsilikon versiegeln. • Die evt. Mauerdurchführung an der Gebäudewand festdübeln. <p>FEUERUNGSANSCHLUSS MONTIEREN</p> <ul style="list-style-type: none"> • die obere Muffe der Reinigungsöffnung (3) satt mit Säurekitt ausfüllen und • den Feuerungsanschluß (4) auf die Reinigungsöffnung (3) aufsetzen <p>VERBINDUNGSRÖHR MONTIEREN</p> <ul style="list-style-type: none"> • dann das Rohrelement (6) mit der mit Säurekitt vorbereiteten Muffe auf den Feuerungsanschluß (4) aufschieben und innen sauber glätten. • wenn das Rohrelement (6) innen bündig mit der Wand abschließen soll die Nutzlänge des Anschlussübergangs (7) abziehen und entsprechend zu kürzen.
	<p>LÄNGENELEMENTE SETZEN</p> <ul style="list-style-type: none"> • die Muffe vom Feuerungsanschluß (4) satt mit Säurekitt ausfüllen • und beliebige Anzahl von Längenelementen (8) wie vorher beschrieben aufsetzen. Immer innen den ausquellenden Säurekitt mit Fugenglätter reinigen. Der Kamin ist mindestens alle 2,5m mit Wandbefestigungen (9) zu befestigen. <p>MÜNDUNGSABSCHLUSS MONTIEREN</p> <ul style="list-style-type: none"> • beim letzten Längenelement (8) wird nun oben bei der Keramikmuffe kein Säurekitt in die Muffe gegeben • das Abschlußstück (12) innen mit Brandschutzsilikon versehen und auf d Keramikrohr des Längenelements aufstecken. Die Fuge zum Keramikrohr des Längenelements (8) mit hitzebeständigem Brandschutzsilikon abdichten. <ul style="list-style-type: none"> • Bei Dachdurchführungen wird eine Dachdurchführung (10) und ein Regenkragen (11) benötigt. Diese Teile sind gesondert zu bestellen. • Die freie Kraglänge oberhalb der letzten Befestigung beträgt max. 1,5m mit statischen Klemmbändern max. 2,5 m. <p>Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung Rufen Sie uns einfach an! Tel: 07222-9503-0</p>